


## <컨넥터 설명>


### ◆ 전원공급

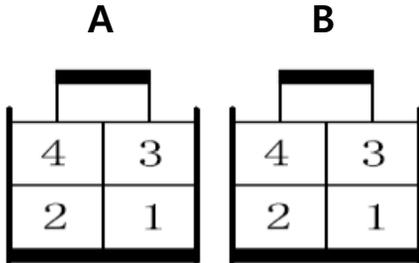

| 핀 번호  | 설명                    |
|-------|-----------------------|
| 1, 2번 | GND                   |
| 3, 4번 | <b>DC 12V</b> (동작 전원) |

☞ 여러 개의 모듈을 연결하여 사용할 수 있게끔 설계되어, 단일로 동작 시엔 **A 또는 B 포트에만 전원을 공급하여 사용**하시면 됩니다/

### ◆ RS485 통신

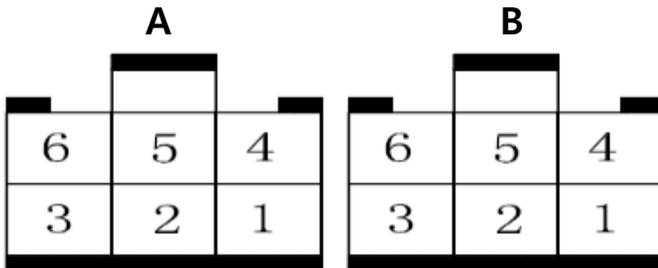

| 핀 번호  | 설명              |
|-------|-----------------|
| 1, 4번 | RS485 GND (미사용) |
| 2, 5번 | RS485 -         |
| 3, 6번 | <b>RS485 +</b>  |

☞ 마찬가지로 **A, 또는 B 포트**로 통신하시면 됩니다/

## ◆ PRODUCT INPUT INTERFACE

(전원공급원 : 배터리, 파워서플라이등)

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 10 | 9  | 8  | 7  | 6  | 5  | 4  | 3  | 2  | 1  |

| 핀 번호                        | 설명                                      |
|-----------------------------|---|
| 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20 | <b>CH1 +</b>                            |
| 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18  | <b>CH1 -</b>                            |
| 16번                         | <b>CH1 products qualified indicator</b> |
| 5, 6, 15번                   | <b>미사용</b>                              |