




휴대용 4-20mA/0-10V 신호발생/측정용 캘리브레이터

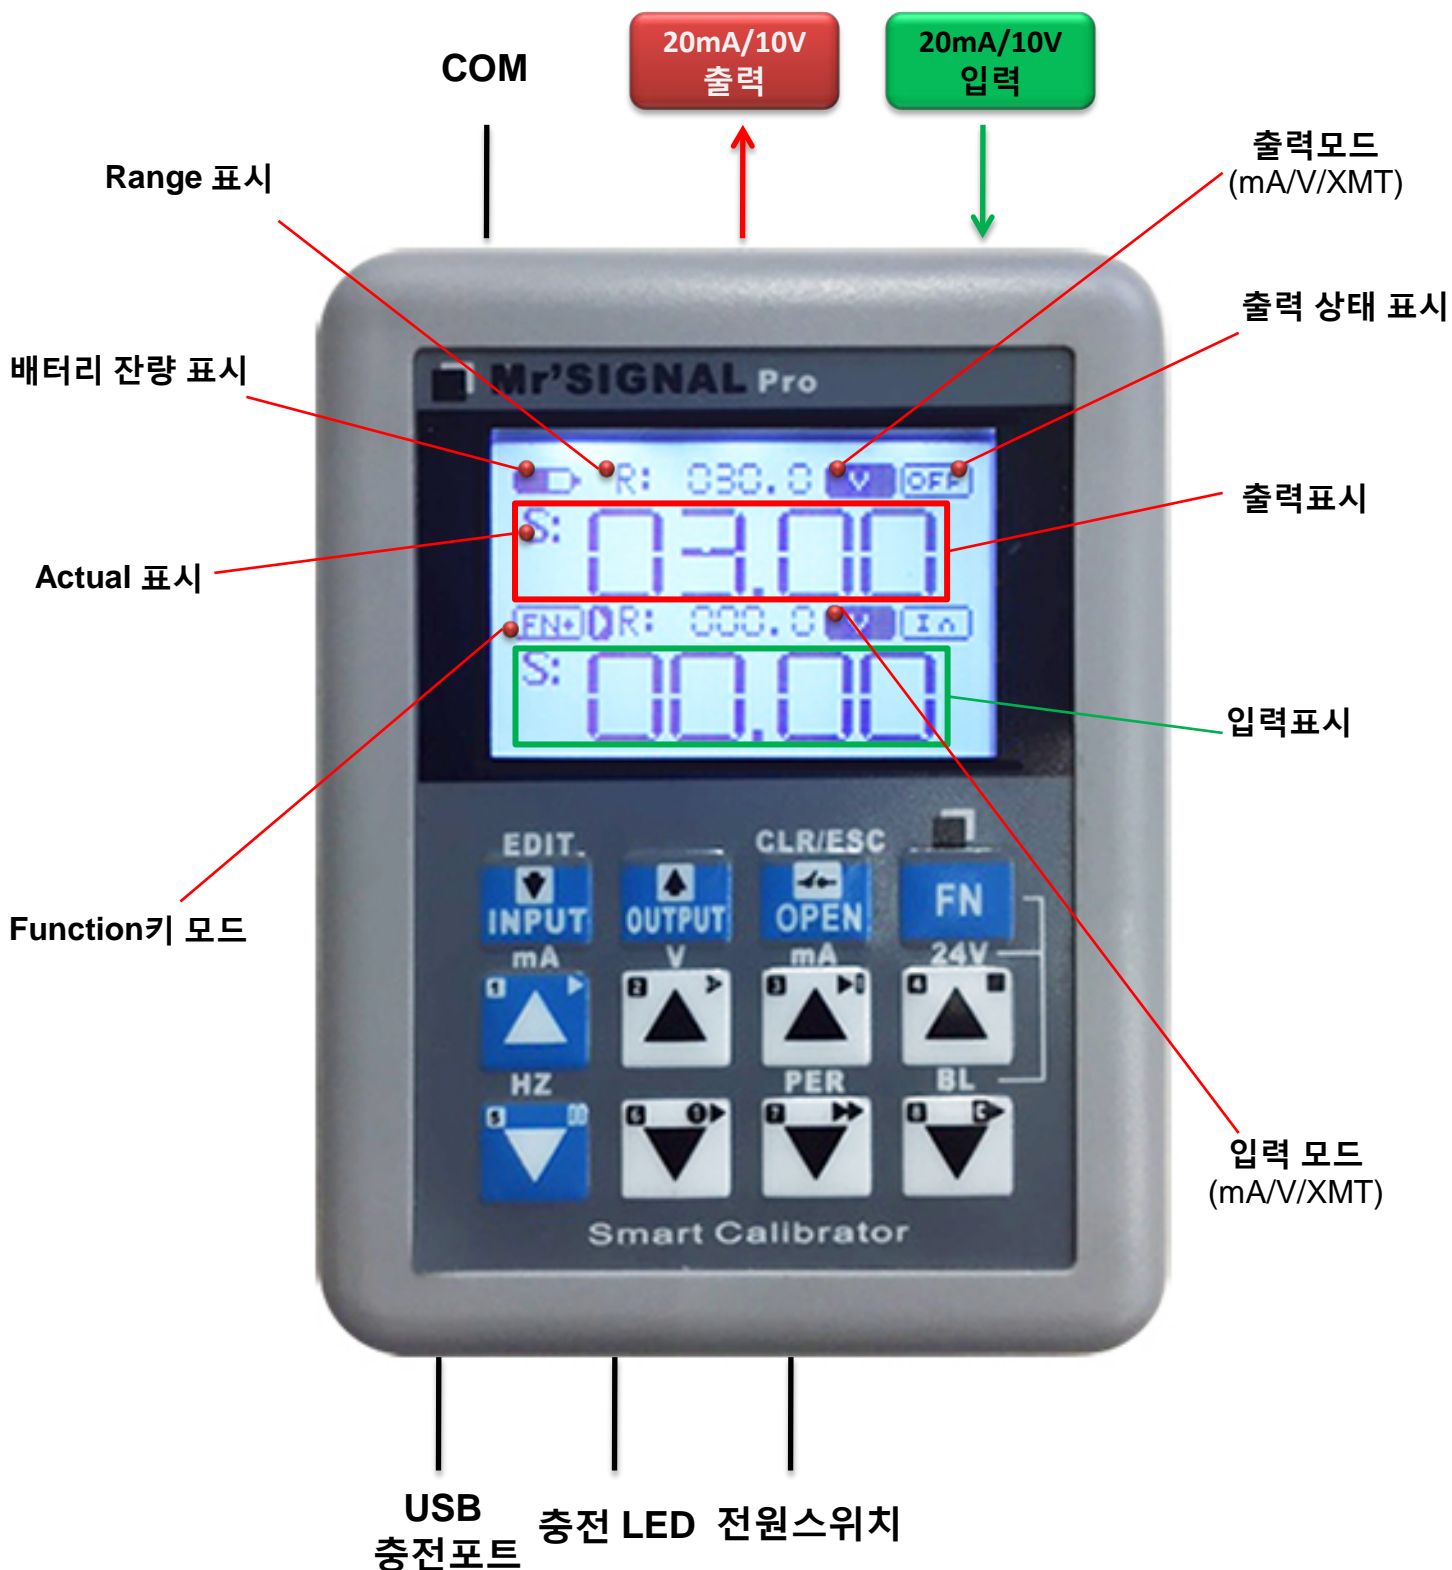



일반모드 : FN키를
누르면 변경됩니다.

INPUT : 1. 키 버튼을 2초간 누르면 입력 파라미터 설정으로 이동
2. 입력모드 선택. 반복적으로 누르면 V / mA / XMT로 변경됨.
3. 메뉴모드에서 EDIT 버튼으로 사용합니다.

OUTPUT : 1. 키 버튼을 2초간 누르면 출력 파라미터 설정으로 이동합니다.
2. 출력모드 선택. 반복적으로 누르면 V / mA / XMT로 변경됨.

OPEN : 1. 버튼을 누르면 출력이 ON/OFF 됩니다.
2. 메뉴모드에서 나가기 버튼으로 사용합니다.

FN : 1. 일반모드 / Function 모드선택.
2. 키 버튼을 2초간 누르면 메뉴로 이동.



< 메뉴 >



FN을 2초간 누르면 메뉴 모드로 진입하며, **Input**이나 **Output** 버튼을 2초간 누를 경우 화면의 Input Setting, Output Setting으로 이동합니다.

1번과 **5번** 버튼을 눌러 상/하로 이동하며, **Input**버튼을 누르면 해당 항목이 선택 되며, **OPEN**을 누르면 메인 화면으로 이동합니다. 이전 메뉴로 돌아가기 위해서는 **Return**을 선택하시면 됩니다.



< 입력 범위 설정 >



Mode : Actual과 Range 모드가 있으며, 선택된 항목이 메인으로 표시됩니다.

Actual 모드는 **S**, Range 모드는 **R**로 표시됩니다.

Range Set : 입력 하이/로우 범위를 설정하는 항목입니다.